

Manuale d'uso

SMP

Sollevatore ruota



1. Descrizione prodotto
2. Contenuto della confezione
3. Operazioni preliminari
4. Utilizzo del prodotto
5. Manutenzione del prodotto

1. Descrizione del prodotto

1. Il Sollevatore Ruota SMP si distingue per la sua capacità di facilitare l'operazione di sfilare e reinserire il perno della ruota, spesso complessa e laboriosa. Grazie al design ergonomico e alla tecnologia all'avanguardia, il sollevatore riduce il rischio di infortuni e aumenta la velocità di esecuzione del cambio gomme.

2. Contenuto della confezione

All'interno della confezione


- troverete il sistema SMP preassemblato e bloccato con una fascetta di plastica.
- Il volano regolatore di altezza e la vite di regolazione saranno all'interno della confezione smontati.

3. Operazioni preliminari

Utilizzare sempre i DPI (dispositivi di protezione individuale) che in questo caso specifico sono scarpe antinfortunistiche, guanti di

protezioni per le mani e schermo protettivo per gli occhi (fare rif. Alla normativa vigente).


Una volta estratto SMP dal proprio imballo, tagliare la fascetta in plastica che blocca SMP con un paio di forbici, Avvitare la vite di regolazione all'interno della filettatura ricavata sul dispositivo SMP.

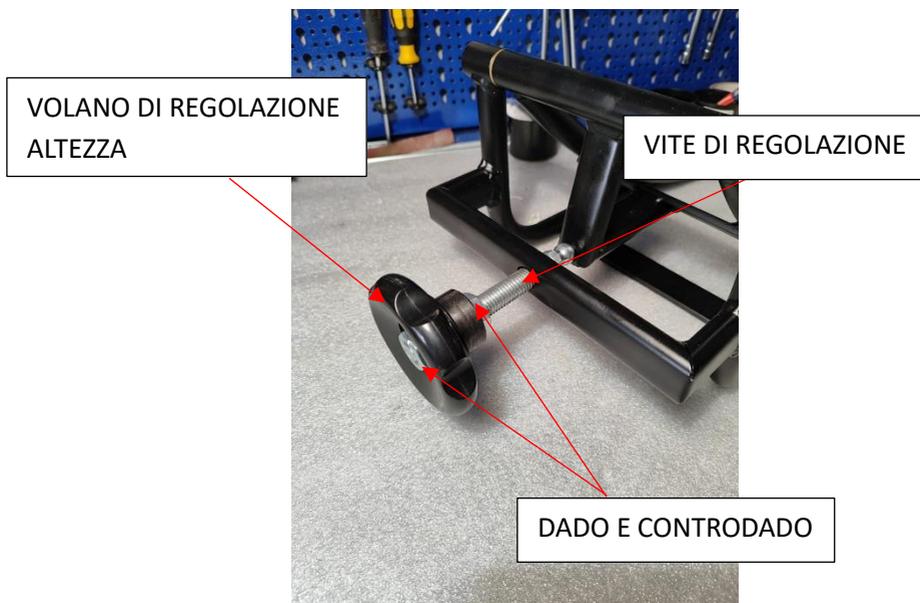

Eseguita l'operazione precedente, potete assicurare alla vite di regolazione il volano di regolazione altezza serrandolo tramite il dado ed il contro dado fornito all'interno della confezione.

4. Utilizzo del prodotto

Assicurare la moto sul cavalletto posteriore sollevandone la ruota da terra. Inserire il sistema SMP al di sotto della ruota posteriore

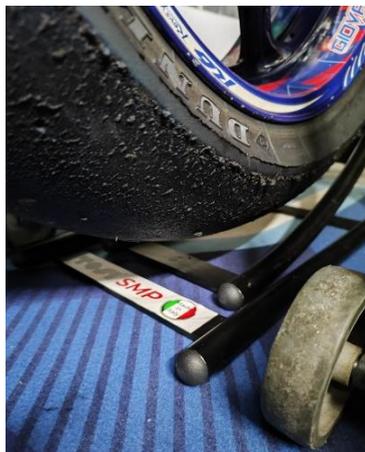


Avvitare il volano del sistema SMP in senso orario fino a che non si percepisce una certa resistenza e fino a quando la parte mobile non aderisce allo pneumatico posteriore.



A questo punto è possibile eseguire lo smontaggio del perno della ruota posteriore senza che la ruota abbia la possibilità di muoversi e di conseguenza senza dover utilizzare le mani per sostenerla. SMP in questo momento sta svolgendo il lavoro che, altrimenti, dovrete svolgere voi.

Una volta estratto completamente il perno, la ruota rimarrà perfettamente nella propria posizione



ATTREZZATURE PER GOMMISTI E OFFICINE



Ruotare in senso antiorario il volano per abbassare l'altezza di regolazione SMP e per far sì che la ruota scenda verso il basso.

Tale operazione sarà necessaria per estrarre la ruota ed eseguire gli interventi necessari.



Tosi snc Via della Repubblica 134, 56035 Lavaiano Pisa Italy
0587 617514 – www.tosisnc.net – info@tosisnc.net
Data emissione 10/03/2025 num. doc. rev0.1



Per la reinstallazione della ruota, eseguire i passaggi precedenti con ordine inverso.

5. Manutenzione del prodotto

Il prodotto SMP non prevede e non richiede alcuna manutenzione ordinaria. È richiesta la pulizia e l'eventuale ingrassaggio della vite di regolazione altezza.

È fatto ovvio che ogni utilizzo improprio e quindi, non riportato all'interno del presente manuale d'uso, è da ritenersi non appropriato e potrà generare malfunzionamenti e/o rotture del sistema per le quali la Tosi snc si solleva da ogni tipo di responsabilità.

Documento di proprietà di Tosi snc, è fatto divieto la riproduzione anche parziale da terze parti non autorizzate.

Tosi snc Via della Repubblica 134, 56035 Lavaiano Pisa Italy
0587 617514 – www.tosisnc.net – info@tosisnc.net
Data emissione 10/03/2025 num. doc. rev0.1